

CONSTRUCCIÓN

**SISTEMA
INTERIOR**




**Revestimiento Durlock[®]
Sobre perfiles omegas**

REVESTIMIENTO **DURLOCK®** SOBRE OMEGAS

Descripción

Sistema de revestimiento interior conformado por perfilería metálica tipo omega, fijada a la pared existente, sobre la cual se atornillarán las placas de yeso Durlock®.

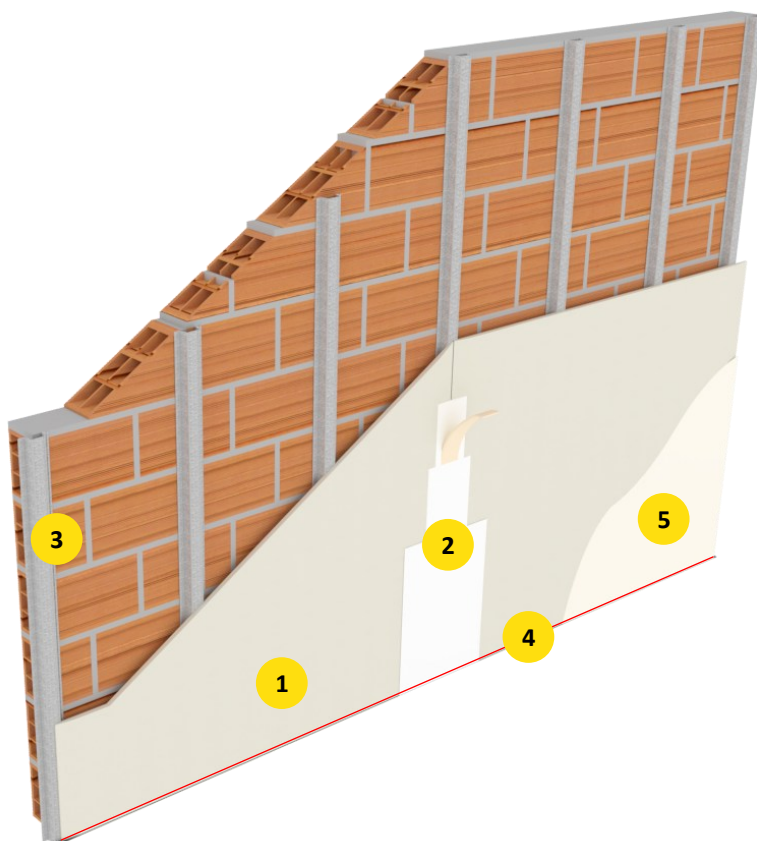

REFERENCIAS	MATERIALES DEL SISTEMA
1	Placa Durlock®
2	Tomado de juntas
3	Perfil Omega
4	Sellador Promaseal A Durlock®
5	Terminación

REVESTIMIENTO DURLOCK® SOBRE OMEGAS

Datos técnicos

PLACA DURLOCK®		SEPARACIÓN ESTRUCTURA	ESPESOR FINAL	PESO (1)
TIPO	ESPESOR (mm)			
	(mm)	(m)	(mm)	(kg/m2)
EST	12,5	0,40	25,50	11,40
		0,48		11,20
	15	0,40	28,00	13,30
		0,48		13,20
RH	12,5	0,40	25,50	11,90
		0,48		11,70
	15	0,40	28,00	13,80
		0,48		13,60
RF	12,5	0,40	25,50	13,50
		0,48		13,30
	15	0,40	28,00	15,90
		0,48		15,70

(1) Valores aproximados.

Especificación Técnica

Revestimiento interior realizado sobre una estructura metálica compuesta por perfiles de sección trapezoidal, de 70mm. x 13mm. denominados Omega, de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según NORMA IRAM IAS U 500-243. Estos perfiles se colocarán con una separación entre ejes de 0,40m. ó 0,48m., fijándolos a la pared a revestir mediante tarugos de expansión de nylon Nº8 con tope y tornillos fix 5 x 45mm., colocados con una separación máxima de 0,60m.

Sobre los perfiles Omega se colocará una capa de placas de yeso Durlock® de 12,5mm. ó 15mm. de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.

El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared (**ver 3.Materiales. Placas de yeso Durlock®**).

Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared.

REVESTIMIENTO DURLOCK® SOBRE OMEGAS

Especificación Técnica

Se deberá dejar una separación de 10mm. a 15mm. entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados).

Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles Omega sin excepción.

El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en “L”, evitando que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas.

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm. ó 30cm. en el centro de la placa y de 15cm. en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm. del borde.

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla Durlock® aplicada en tres/cuatro pasos (Según indicaciones de apartado “Tomado de Juntas”), respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice.

Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de Masilla Durlock®.

Es imprescindible utilizar el sellador Promaseal-A para garantizar la estanqueidad del tabique, y de esta forma asegurar su comportamiento al fuego y mejorar el aislamiento acústico.

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies con condiciones de iluminación rasante, se recomienda el masillado en toda la superficie, aplicando para ello dos manos cruzadas de Enduido/Masilla LPU/Masilla SR Durlock® y respetando el tiempo de secado entre ambas capas (**Según indicaciones de apartado “Tomado de Juntas”**).

Quedando así una superficie apta para recibir terminación de pintura, empapelado, revestimiento cerámico, etc..

REVESTIMIENTO **DURLOCK®** SOBRE OMEGAS

Materiales

Placas de yeso Durlock®

Sobre la estructura de los perfiles omega se aplicará una capa de placas de yeso Durlock®.

En locales secos se utilizará **placa Durlock® Estándar**, de 12,5mm. ó 15mm. de espesor.


En para locales húmedos se utilizará **placa Durlock® Resistente a la Humedad** de 12,5mm. ó 15mm. de espesor.

En locales con requerimientos de resistencia al fuego se utilizará **placa Durlock® Resistente al Fuego** de 12,5mm. ó 15mm. de espesor. (Ver tabla en 1.Datos técnicos)

Estructura Durlock®

La estructura se construirá con perfiles de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según NORMA IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50mm. más recubrimiento, de 2,60m. de largo y moleteado en toda su superficie.

- Perfiles Omega: 30mm. x 12,5mm. X 70mm.

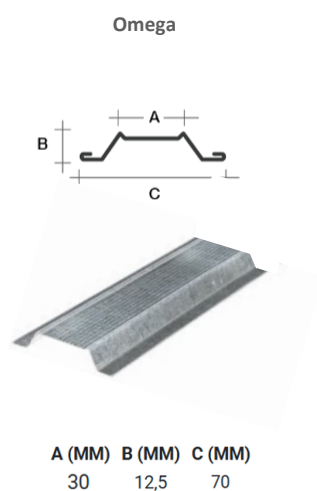

REVESTIMIENTO **DURLOCK®** SOBRE OMEGAS

Materiales

Fijaciones

Tarugos de expansión de nylon Nº8, con tope y tornillos fix 5 x 45mm. Utilizados para la fijación de perfiles Solera y Montante a piso, losa, hormigón o mampostería.

Tornillos T2 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza trompeta ranura en cruz (NORMA IRAM 5470), con protección de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado .



Tarugo Nylon



Tornillos fix



Tornillos T2

Banda selladora Durlock®

En casos donde se requieran garantías de estanqueidad del ambiente, absorción de movimientos o aislación acústica y de vibraciones, se deberá colocar entre los perfiles perimetrales de la pared que están en contacto con obra gruesa y la misma, una banda de material elástico (polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho o neoprene).



Productos para el tomado de juntas

Las juntas entre placas se deberán tratar con Cinta de Papel microperforada, y Masilla Durlock®.

Cinta de papel: De celulosa, microperforada, de 50mm. de ancho y premarcada en el centro. Se utiliza para el tomado de juntas entre placas y para resolver ángulos formados por dos superficies construidas con placas Durlock®.



REVESTIMIENTO **DURLOCK®** SOBRE OMEGAS

Materiales

Productos para el tomado de juntas

Masilla Durlock® de Secado Rápido Multiuso:

Producto en polvo, se deberá preparar con agua limpia, sin agregar ningún otro componente. Tiempo de secado: 2 a 3 horas.

Rendimiento: 15kg. de masilla preparada cada 10kg. de polvo.

Masilla Durlock® Lista Para Usar Multiuso: Producto preparado para ser utilizado en forma directa, sin el agregado de ningún otro componente. Tiempo de secado: 6 horas.



Masilla Secado Rapido Durlock®



Masilla Lista para usar Durlock®

Enduido Durlock®

Enduido: está desarrollado para corregir imperfecciones y ondulaciones de la superficie, rellenar rajaduras y reparar descascaramientos, brindando superficies perfectamente lisas y de gran calidad.



Sellador Promaseal A Durlock®

Productos elásticos presentados en pasta, impermeables, lijables y pintables. Se aplican para optimizar el aislamiento acústico, la resistencia al fuego o el cierre hidrófugo de la pared Durlock®, sellando los encuentros con piso, losa o superficies de construcción tradicional.

También se aplican en juntas de trabajo, perímetro de carpinterías y perforaciones de cajas eléctricas, instalaciones o conductos de aire acondicionado.



REVESTIMIENTO **DURLOCK®** SOBRE OMEGAS

Materiales

Perfiles de terminación

Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con obra gruesa se resolverán mediante perfiles de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, de 2,60m. de largo. Se fijarán a las placas mediante cemento de doble contacto o tornillos autorroscantes tipo T2 punta aguja.

Perfil Cantonera: Se utilizará como terminación de aristas formadas por planos a 90°.

Perfil Angulo de Ajuste: Se utilizará para resolver juntas de trabajo en encuentros entre Paredes Durlock® y obra gruesa.

Perfil Buña Z: Se utilizará para resolver juntas de trabajo en encuentros entre Paredes Durlock® y obra gruesa, logrando una buña de 15mm. de ancho.

Cinta Flex Corner: Se utilizará como terminación de aristas formadas por planos que forman ángulos distintos a 90°. Se aplicará a la superficie de la placa con Masilla Durlock®, siguiendo los mismos pasos que para el tomado de juntas.

Cantonera	Ángulo de ajuste	Buña Z	Cinta Flex Corner
			
A (MM) B (MM)	A (MM) B (MM)	A (MM) B (MM) C (MM)	
31 31	8,5 24	8,5 20 15	

REVESTIMIENTO **DURLOCK®** SOBRE OMEGAS


Construcción

1. Preparar la superficie de la pared a revestir, eliminando humedades (en tal caso, se deberá dejar secar la superficie previamente), restos de revoques sueltos, polvo y revestimientos cerámicos o de azulejos.
2. Fijar los perfiles Omega sobre el muro a revestir, con una separación de 0,40m. ó 0,48m. entre ejes, (si se realizará emplacado horizontal, la separación podrá ser de 0,40m. ó 0,48m.; si las placas se colocarán de manera vertical, la separación será de 0,40m.), mediante tarugos de expansión de nylon Nº8 con tope y tornillos fix 5 x 45mm., colocados con una separación máxima de 0,60m., fijados sobre el extremo del perfil, no al cuerpo principal.
3. Fijar las placas Durlock® sobre los perfiles Omega, en forma horizontal o vertical, trabando las juntas. La fijación de las placas a los perfiles se realiza con tornillos autorroscantes T2, punta aguja, colocados con una separación de 25cm. ó 30cm. en el centro de la placa y de 15cm. en los bordes coincidentes con el eje de un perfil, a una distancia de 1cm. del borde de la placa.
4. Colocar Sellador Promaseal-A en las juntas de Durlock con otros materiales, para asegurar la estanqueidad de la pared.
5. Colocar los perfiles de terminación necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos autorroscantes T2 punta aguja, colocados con una separación de 15cm.
6. Realizar el tomado de juntas con Masilla Durlock® y cinta de papel microperforada y aplicar dos manos de Masilla sobre la impronta de las fijaciones y los perfiles de terminación.

REVESTIMIENTO DURLOCK® SOBRE OMEGAS

Construcción

Se deberá realizar de forma obligatorio los tres primeros pasos de masillado, el cuarto paso es opcional y recomendable cuando el nivel de terminación con pintura exija una superficie libre de imperfecciones y para condiciones de iluminación rasante.

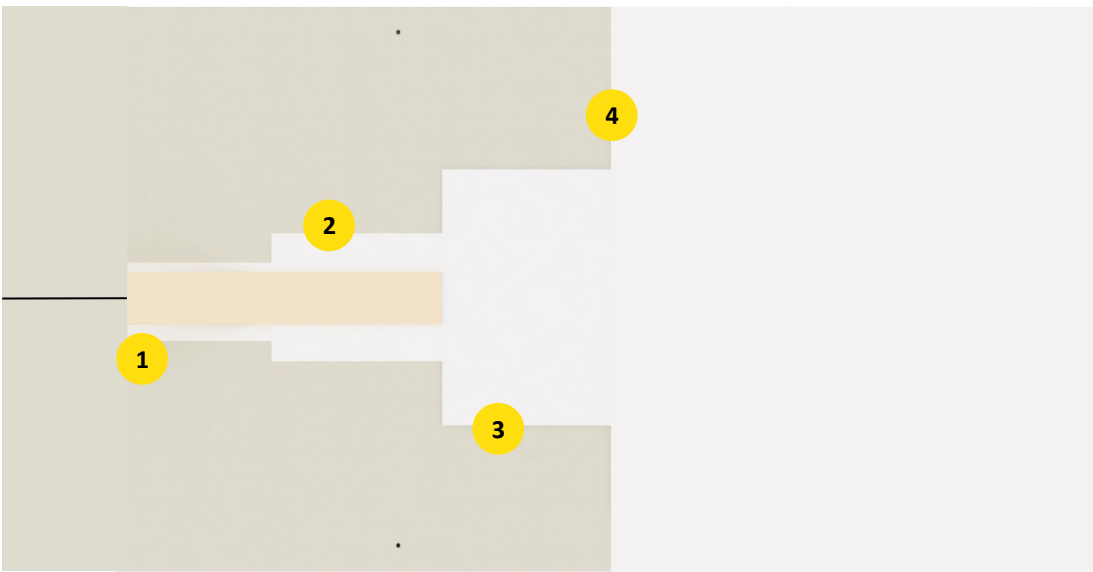

REFERENCIAS	PASO A PASO MASILLADO
1	Tomado de junta
2	Pegado de Cinta de papel
3	Recubrimiento de Cinta de papel
4	Masillado total de la superficie

REVESTIMIENTO DURLOCK® SOBRE OMEGAS

Consumo de materiales por m2

Para obtener un aproximado de la cantidad de materiales necesaria para construir una Pared Simple Durlock®, se deberá calcular la superficie de esta y multiplicarla por los consumos indicados en la Tabla (según se realice el armado de la estructura cada 0,40m. ó 0,48m.).

TABLA DE CONSUMOS POR M2			
MATERIALES	CONSUMO ESTRUCTURA CADA 0,40m.	CONSUMO ESTRUCTURA CADA 0,48m.	UNIDADES
OMEGAS	3,00 (#)	2,50 (#)	METROS LINEALES
TORNILLOS T2	15	13	UNIDADES
CINTA	1,65	1,65	METROS LINEALES
MASILLA DURLOCK	0,90	0,90	KILOGRAMOS
FIJACIONES	6	6	UNIDADES
PLACAS DURLOCK	2,05	2,05	METROS CUADRADOS

Se adiciona un % según proyecto.

Los valores indicados en la tabla corresponden a consumos estimados por m2, los mismos pueden variar según la complejidad del proyecto.

Para obtener la cantidad de unidades comerciales de cada material, se divide el valor obtenido por las medidas comerciales indicadas en la Tabla.

UNIDADES COMERCIALES	
PLACA DURLOCK® EST/RH/RF 1,20m. x 2,40m.	2,88 METROS CUADRADOS
PLACA DURLOCK® EST/RH/RF 1,20m. x 2,60m.	3,12 METROS CUADRADOS
OMEGA	2,60 METROS LINEALES
CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA	80 - 160 METROS LINEALES
MASILLA DURLOCK® LPU	1,8 - 7 - 18 - 22 - 25 - 32 KILOGRAMOS
MASILLA DURLOCK® SR	10 - 25 KILOGRAMOS
SELLADOR PROMASEAL - A	310 METROS LINEALES

Nota

Los datos incluidos en la presente documentación técnica son indicativos. Los mismos surgen de experiencias en obra, ensayos en condiciones de laboratorio e información provista por terceros, debiéndose en cada caso evaluar las condiciones de la obra en la que serán empleados y realizar pruebas prácticas que determinen que es apto para cada uso particular.

DURLOCK S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificación, el cambio, la mejora y/o anulación de materiales, productos, especificaciones y/o diseños sin previo aviso, en nuestra búsqueda constante por brindarle al profesional el permanente liderazgo en nuestros sistemas.